


32 Seconds

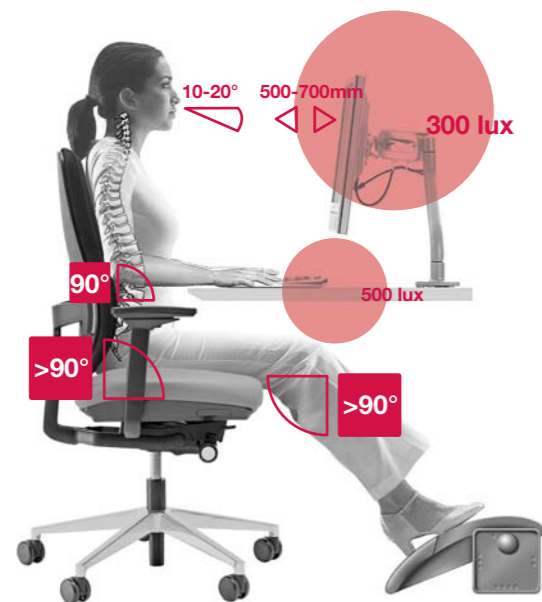

Correct seated position
www.steelcase.com/adjustmy32seconds

Conseils pour une bonne position assise
www.steelcase.com/reglermon32seconds

Hinweise für eine korrekte Sitzposition
www.steelcase.com/einstellungmy32seconds

Tips voor een goede zithouding
www.steelcase.com/stelmijn32secondsin

Consigli per una corretta posizione a sedere
www.steelcase.com/regolalamia32seconds

Consejos para una buena posición sentada
www.steelcase.com/regularmi32seconds

Conselhos para uma correcta posição sentada
www.steelcase.com/adjustmy32seconds

EN The choice of castors depends upon the type of flooring the chair will be used on - for hard floors (such as stone, wood, laminate, linoleum etc) select a **soft castor** for your safety and comfort. On soft flooring (carpet etc) select a **hard castor** to improve mobility.

FR Pour favoriser le mouvement et la mobilité, un choix de 2 types de roulettes en fonction du sol est disponible : **roulettes molles** pour sols durs (carrelage, parquet...), **roulettes dures** pour sols mous (moquette).

DE Die Auswahl des Rollentyps Ihres Sitzmöbels hängt von dem Bodenbelag ab: Bei harten Böden (Linoleum, Fliesen, Parkett...) sollten **weiche Laufrollen** eingesetzt werden. Bei weichen Böden (Teppichboden...) sollten **harte Laufrollen** eingesetzt werden.

NL Bij de keuze van de wielletjes van uw stoel moet u rekening houden met de vloerbedekking. Op harde vloeren (linoleum, tegels, parket) gebruikt u **zachte wielletjes**. Op zachte vloeren (tapijt) gebruikt u **harde wielletjes**.

IT Per favorire la mobilità della sedia sono disponibili 2 tipi di ruote in funzione del tipo di pavimento: **ruote morbide** per pavimenti duri (linoleum, parquet...), **ruote dure** per pavimenti molli (moquette).

ES Para facilitar la movilidad del usuario, se puede elegir entre 2 opciones de ruedas en función del suelo disponible: **ruedas blandas** para suelos duros (enlosado, parquet...), **ruedas duras** para suelos blandos (moqueta).

PT Para favorecer o movimento e a mobilidade, é possível escolher entre 2 tipos de rodízios em função do solo: **rodízios macios** para solos duros (ladrilhos, parquet...), **rodízios duros** para solos macios (alcatifa).

EN Standard use and 24/5 and 24/7 useage are comprehensively explained in documents available through your dealer Our guarantee covers use as an office work chair only - any other use may prove to create a hazard and negate the guarantee. The standard task chair is tested to EN 1335-1,2,3 (normal 8 hour day by persons weighting up to 110 Kgs), and to BSEN 5459 (for 24/7 SEVERE use by persons weighing up to 150Kgs).

Fabrics/Warranty The fabric warranty is covered by a separate document available through your dealer.

The gas lift This component must only be repaired/replaced by qualified Steelcase/Steelcase dealer personnel - repair/replacement can be simply effected at your premises.

FR Toute utilisation autre que celle engageant un siège de bureau est formellement déconseillée car pouvant être dangereuse pour la sécurité de son utilisateur. Siège de travail type B selon norme EN 1335-1,2,3.

Revêtement/Garantie Pour tous conseils de base concernant l'entretien du revêtement de votre siège, ainsi que le détail des garanties générales, veuillez prendre contact avec votre concessionnaire.

Le vérin Le vérin de votre siège ne peut être remplacé que par des personnes compétentes (personnel Steelcase, concessionnaires).

DE Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihres Bürodrehstuhles nur unter bestimmungsmäßigem Gebrauch gewährleistet ist. Eine andere Nutzung kann Ihre Sicherheit gefährden. Bürodrehstuhl Typ B gemäß EN 1335-1,2,3.

Pflege/Garantien Falls Sie eine Pflegeanleitung für den Bezug Ihres Sitzmöbels benötigen, oder Fragen zu den allgemeinen Garantiebedingungen haben, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

Die Gasfeder Die Gasfeder Ihres Sitzmöbels sollte nur von geschultem Personal ausgetauscht werden.

NL Gelieve erop te letten dat dit product enkel als bureaustoel gebruikt dient te worden: alle andere toepassingen kunnen gevaarlijk zijn voor uw veiligheid. Bureaustoel Type B volgens de norm EN 1335-1,2,3.

Onderhoud Voor elk advies inzake het onderhoud van uw stoel ervoor nadere uitleg betreffende de algemene garantie-bepalingen, gelieve contact op te nemen met uw dealer.

Gasveer Alleen deskundig personeel mag de gasveer van uw stoel vervangen (personeel van Steelcase, dealers, onderhoudstechnici).

IT Attenzione, il prodotto deve essere usato esclusivamente come sedia operativa da ufficio: ogni diverso tipo di utilizzo può essere pericoloso per la vostra incolumità. Sedia operativa. Tipo B secondo la norma EN 1335-1,2,3.

Rivestimento/Garanzia Per tutte le informazioni relative alla manutenzione del rivestimento della vostra sedia, non guardate la garanzia generale, vi preghiamo di rivolgervi al vostro concessionario.

Pistone a gas Il pistone della vostra sedia potrà essere riparato o sostituito solo da personale competente (personale Steelcase, concessionario).

ES Rogamos tengan en cuenta que el producto se debe usar como silla de trabajo: cualquier otro uso inadecuado podría generar riesgos para su seguridad. Silla de trabajo tipo B según EN 1335-1,2,3.


Revestimientos/Garantía Para cualquier consejo básico sobre el mantenimiento del revestimiento de su silla, así como para conseguir información sobre condiciones generales de garantía, contacte por favor con nuestro comercial y/o concesionario.

Nivelador El nivelador de su silla sólo podrá ser sustituido por personas especializadas (personal técnico Steelcase o concesionarios).


PT Por favor tenha em atenção que o produto deverá ser usado unicamente como cadeira de trabalho de escritório: qualquer outra utilização pode ser perigosa para a sua própria segurança. Cadeira de trabalho de escritório Tipo B conforme EN 1335-1,2,3.

Revestimento/Garantias Para qualquer esclarecimento em relação a manutenção do revestimento da sua cadeira, assim como o detalhe das garantias gerais é favor entrar em contacto com Steelcase.



Lift O lift da sua cadeira deverá só poder ser substituído por pessoal qualificado (montadores da Steelcase).

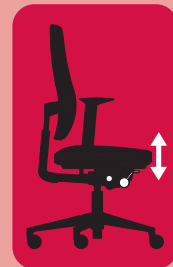



Seat height adjustment
Hauteur d'assise
Sitzhöhe
Zithoogte
Altezza del sedile
Altura del asiento
Altura do assento

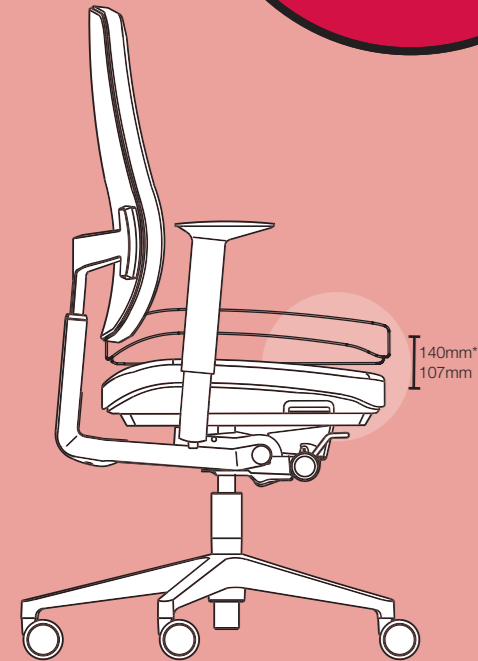



Back height adjustment
Hauteur du dossier
Höhe der Rückenlehne
Hoogte van de rugleuning
Altezza schienale
Altura del respaldo
Altura da costa

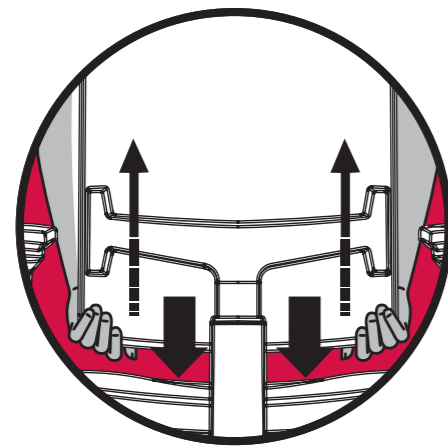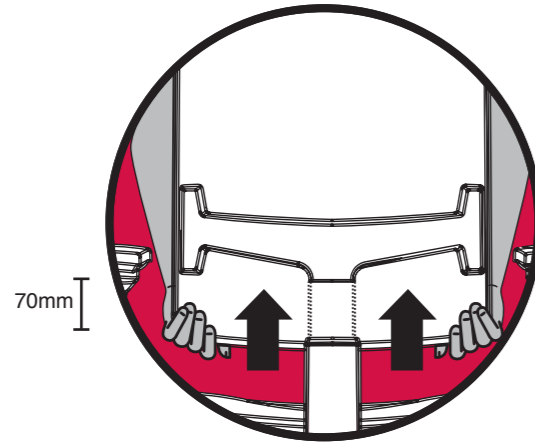



Upper back force adjustment
Tension de basculement
Härteeinstellung der Rückenlehne
Neiging van de rugleuning
Tensione di oscillazione
Tensión de basculación
Tensão de baculação

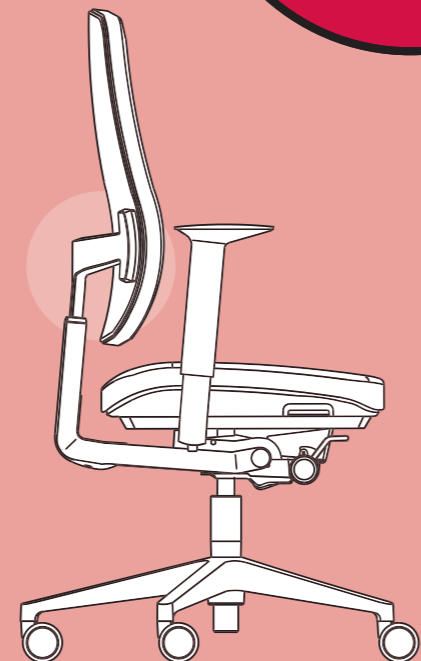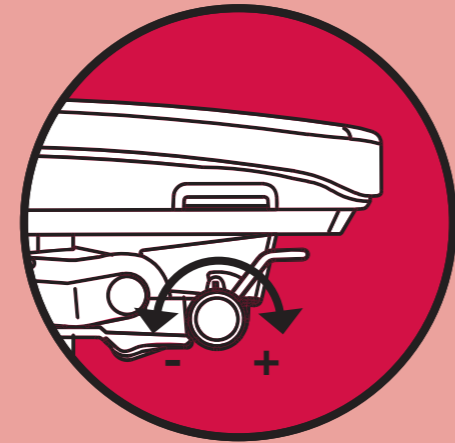


Seat depth adjustment*
Profondeur d'assise*
Sitztiefe*
Zitdiepte*
Profondità del sedile*
Profundidad del asiento*
Profundidade do assento*

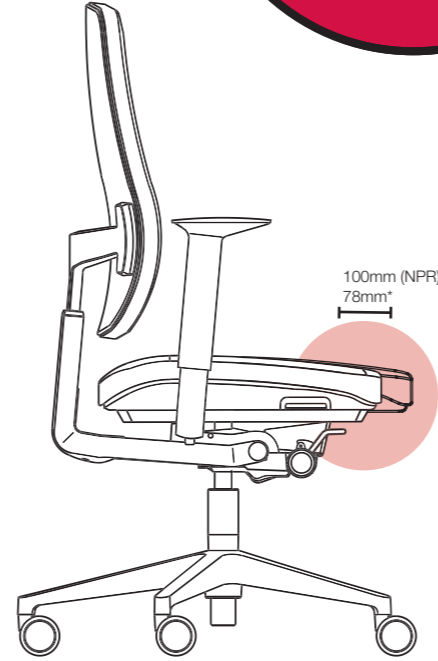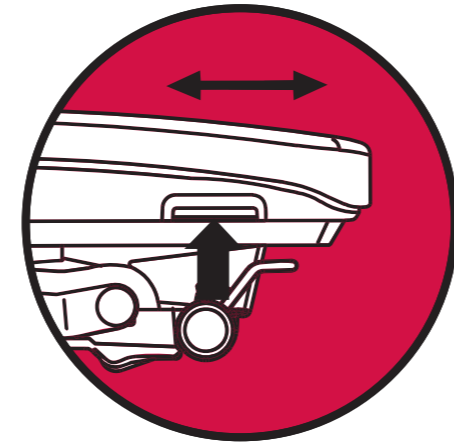



Seat edge angle*
Réglage pente d'assise*
Mit Sitzneigeverstellung*
Reg.van de hoek zitting*
Con regolaz. inclinaz. sedile*
Con regul. pendiente asiento*
Com reg. da inclin. do assento*

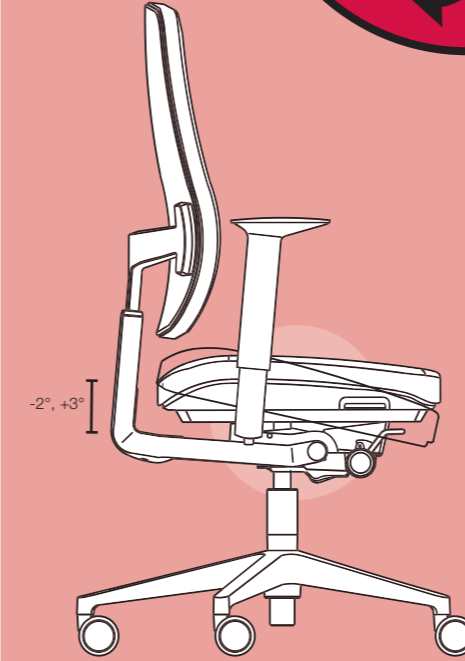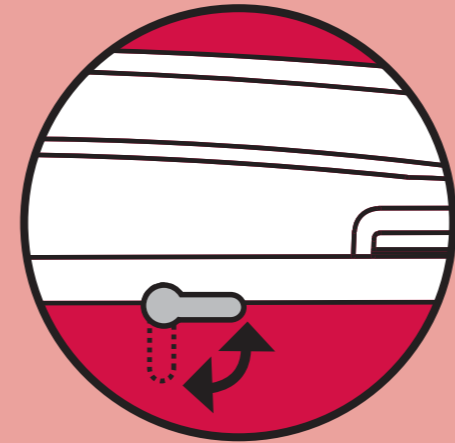



Variable back stop / Tilt limiter
Limiteur de basculement
Begrenzung der Rückenlehne
Neigheoekbegrenzer de rugleuning
Limitatore di basculamento
Limitador de basculación
Limitador de basculação

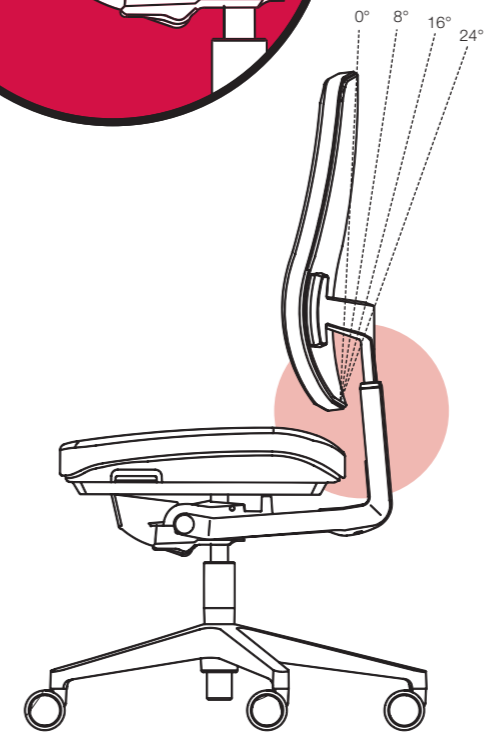

Armrests: height and width* adjustable
Accotoirs : réglage en profondeur* et en hauteur
Armlehnen: Breite (Verstellbereich)* und Höhe
Armleuningen: breedte* en hoogte
Braccioni : regolabile in larghezza* e altezza
Brazos : regulables en anchura* y altura
Braços : regulação da largura* e altura

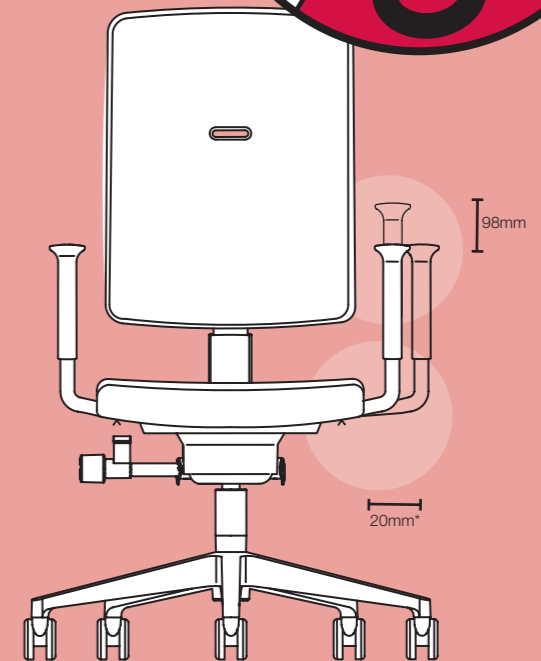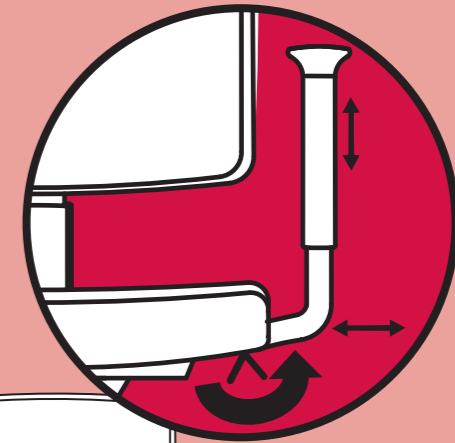

Depth, width (armpads) & pivot adjustable*
Profondeur, largeur (manchettes) et angle*
Tiefe, Breite und Winkel einstellbar*
Diepte, breedte en hoek instelbaar*
Profondità, larghezza e rotazione*
Profundidad, anchura y ángulo*
Profundidade, largura e ângulo*

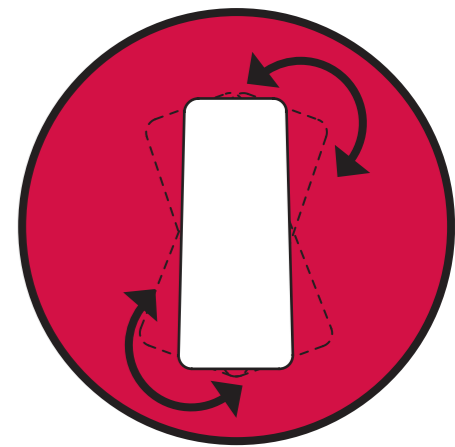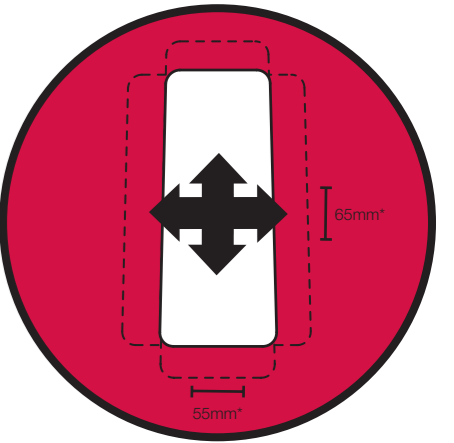

* Optional / En option / Optional / Opzioneel / Opzionale / Opcional / Opcional