

Dokumentation

Dokumentenname:	M:_Dokumentation\Drucker
------------------------	---------------------------

Inhalt	
Installationsanleitung für (Amt, Abteilung etc.)	Lexmark E460dn Fotoleiterzählwerk zurücksetzen
Verfasserin	Andreas Brachlow
BSI (Bausteinmaßnahme)	
Serverinstallation (Art, Bezeichnung)	
Clientinstallation (PC, Drucker, Igel)	Drucker des LRA Waldshut
Softwareinstallation Betroffene Geräte Programmname, Version Herstellerangaben (Anschrift)	
Beschreibung des Installationsumfeldes	Bedienung Drucker
- Gruppenmitgliedschaften	
- Verzeichnisse und Ordner	
- Berechtigungen	
- Zugehörige Dokumente	
- Notwendige Laufwerksverbindungen	
- Einbindung in Batchroutinen (z.B. logonbatch.bat)	

Dokumentenhistorie			
Datum	Version	Verfasser/in	Kurze Beschreibung
05.01.2011		Hr. Brachlow	Lexmark E460dn Fotoleiterzählwerk zurücksetzen

Installationsbeschreibung


siehe Seite 2

Andreas Brachlow

Lexmark E460dn

Zählwerk des Fotoleiters (lautet hier PC-Zähler) zurücksetzen

Der neue Fotoleiter muss im Drucker eingebaut sein.
Drucker muss ausgeschaltet sein.

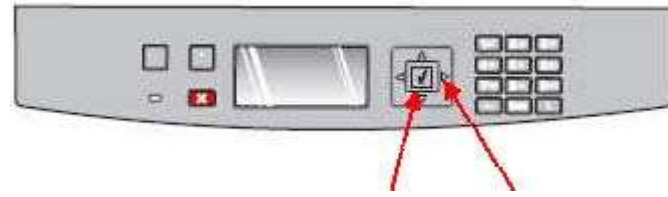

Vor dem Einschalten die mittlere und rechte Taste auf der Bedienerkonsole gedrückt halten.

Drucker einschalten.

Beide Tasten gedrückt halten bis das Wartungsmenü im Display angezeigt wird.

Mit den Pfeiltasten bis zu PC-Zähler zurücksetzen navigieren.

Durch Bestätigung der mittleren Taste PC-Zähler zurücksetzen bestätigen.

Drucker ausschalten.

Ende