


Bedienungsanleitung




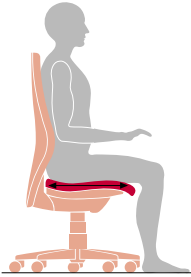

► Sitzfläche ganz ausnutzen


Die anatomisch geformte Sitzfläche soll vollständig besessen werden. Nur so ist der Kontakt zur stützenden Rückenlehne gewährleistet.

Falls Ihr Modell mit der Similiarmechnik N ausgestattet ist, ist die Sitzfläche um 2 Grad nach vorne geneigt. Auch bei erhöhter Arbeitsfläche ist so eine gesunde Arbeitshaltung gegeben.

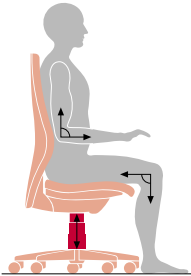


► Sitzhöhe exakt einstellen

Die richtige Sitzhöhe bedeutet: Ein Winkel von ca. 90° im Ellenbogengelenk, wenn die Unterarme waagrecht auf der Arbeitsfläche liegen. Ca. 90° Winkel im Kniegelenk, wenn die Füße vollflächig den Boden berühren. Wenn Ihre Arbeitsfläche zu hoch ist und nicht nach unten korrigiert werden kann, benötigen Sie eine höhen- und neigungsverstellbare Fußstütze.

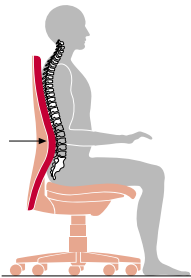

► Rückenlehne einstellen

Stellen Sie die Höhe so ein, daß die Wölbung in der Rückenlehne die Wirbelsäule im Bereich des 3. und 4. Lendenwirbels (Bereich der größten Vorwölbung) abstützt. So wird die natürliche S-Form der Wirbelsäule in jeder Sitzposition stabilisiert.

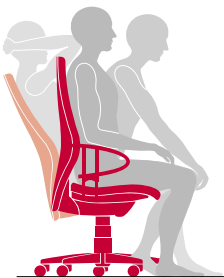

► Dynamisch sitzen

Dynamisch sitzen bedeutet, seine Sitzhaltung häufig zu wechseln, das heißt, so oft wie möglich zwischen der vorderen und hinteren Sitzhaltung zu variieren. Stellen Sie die Rückenlehne deshalb dynamisch ein. So stützen Lehne und Sitz automatisch in jeder Sitzposition.



A

Höhe des Sitzes – Modell mit Rastermechanik

- ▶ Sitz höher/tiefer stellen:

 1. Sitz entlasten
 2. Taste nach oben ziehen
 3. Sitz leicht anheben
 4. Sitz nach oben anheben/
nach unten senken
 5. Taste loslassen
 6. Sitz arretieren



A

Höhe des Sitzes – Modell mit Sedo-Lift-Mechanik oder Mantelrohrgasfeder

- ▶ Sitz tiefer stellen:

 1. Sitz belasten
 2. Taste nach oben ziehen
(Sitz senkt sich langsam)
 3. Taste in gewünschter Sitzhöhe
loslassen = arretieren

- ▶ Sitz höher stellen:

 1. Sitz entlasten
 2. Taste nach oben ziehen
(Sitz hebt sich langsam)
 3. Taste in gewünschter Sitzhöhe
loslassen = arretieren



B

Höhe der Rückenlehne

- ▶ Höhe einstellen:

 1. Lehne entlasten
 2. Griffaste nach oben ziehen
 3. Lehne in gewünschte Höhe
anheben bzw. absenken
 4. Griffaste loslassen = arretieren



C

Neigung der Rückenlehne

- ▶ Rückenlehne dynamisch einstellen:

 1. Taste nach oben ziehen,
loslassen
 2. Rückenlehne belasten
 3. Arretierung löst sich auto-
matisch

- ▶ Rückenlehne arretieren:


 1. Anlehnen bis gewünschte
Lehnenneigung erreicht ist
 2. Taste nach oben ziehen,
loslassen = arretieren



D

Stärke des Anlehndruckes – Modell mit Permanent-Contact- Rückenlehne (optional) oder Synchronmechanik

- ▶ Anlehndruck stärker einstellen:
Drehknopf gegen den Uhr-
zeigersinn drehen
- ▶ Anlehndruck schwächer ein-
stellen:
Drehknopf im Uhrzeigersinn
drehen

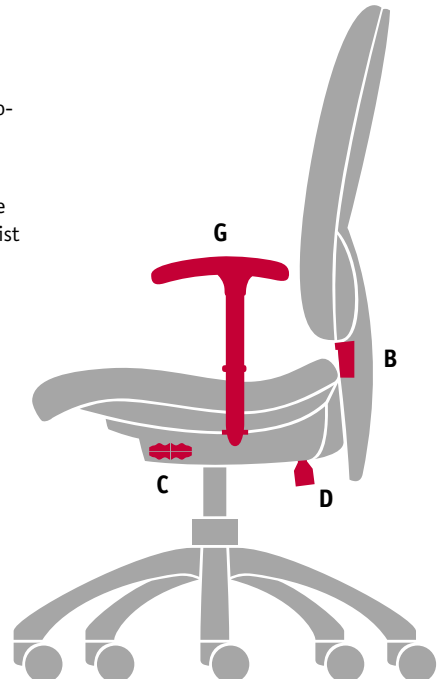

E

Stärke des Anlehndruckes – Modell mit Similarmechnik

- ▶ Anlehndruck stärker einstellen:
Drehknopf im Uhrzeigersinn drehen
- ▶ Anlehndruck schwächer einstellen:
Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn drehen

F

Tiefe des Sitzes (optional)

- ▶ Sitztiefe einstellen:
 1. Arretierknopf herausziehen
 2. Sitzpolster in gewünschte Position verschieben
 3. Bedienelement loslassen, Sitz rastet ein



Breitenverstellung der statischen Armlehnen

- ▶ Lichte Weite verändern:
 1. Sitzpolster abclipsen (von hinten nach vorne)
 2. Schrauben mit einem Torx-Schlüssel leicht lösen
 3. Armlehnen in gewünschte Position verschieben
 4. Schrauben wieder anziehen
 5. Sitzpolster aufclipsen

G


Verstellung der schwenkbaren Armlehnen (optional)

- ▶ Höhe der Armlehnen verstellen:
 1. Knopf vorne drücken, Armlehne in gewünschte Höhe anheben bzw. absenken
 2. Knopf loslassen = arretieren
- ▶ Auflagefläche schwenken:
Auflage nach links oder rechts schwenken; rastet automatisch ein

H

Verstellung der 3-D Armlehnen (optional)

- ▶ Höhe der Armlehnen verstellen:
 1. Taste nach oben ziehen
 2. Armlehne in gewünschte Höhe anheben bzw. absenken (seitliche Numerierung 1 bis 10)
 3. Taste loslassen = arretieren
- ▶ Breite und Tiefe der Armlehnen verändern:
 1. Flügelschraube an der Unterseite der Armlehne leicht lösen
 2. Armlehne in gewünschte Position verschieben
 3. Flügelschraube wieder anziehen

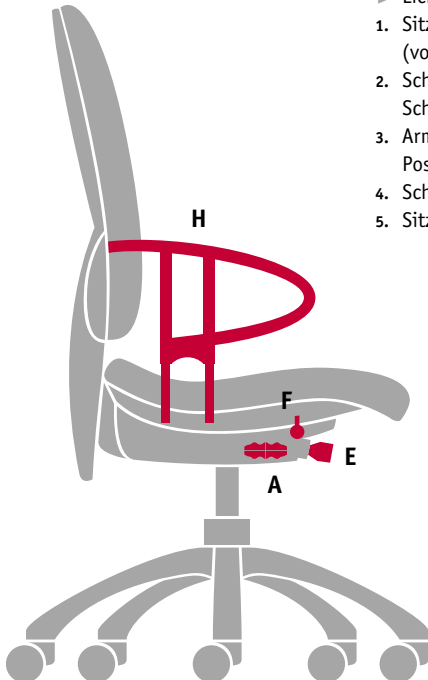

Anwendung

Dieser Bürodrehstuhl darf nur bestimmungsgemäß unter Beachtung der allgemeinen Sorgfaltpflicht benutzt werden.

Bei anderweitiger Verwendung (z. B. als Aufstiegshilfe oder beim Sitzen auf den Armlehnen) besteht Unfallgefahr.

Rollen

Für Ihre Sicherheit und für die unterschiedlichen Bodenbeläge gibt es, gemäß Sicherheitsvorschriften, verschiedene Rollen:

- Rollen mit hartem Belag für weiche Böden,
- Rollen mit weichem Belag für harte Böden.

Rollenwechsel: z. B. nach einem Umzug oder nach Austausch des Bodenbelages – Rollen einfach herausziehen bzw. einstecken; zuvor Schwenkbolzen leicht einfetten.

Armlehnen

Bei allen Modellen können auf Wunsch nachträglich Armlehnen montiert bzw. ausgetauscht werden.

Kunststoffteile

Zur Reinigung eignet sich eine Seifenlösung. Bitte keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

Polster

Die Polsterteile sollten nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.

Bei leichten Verschmutzungen den Bezugsstoff nur mit Feinwaschmittel reinigen – keine chemischen Reinigungsmittel verwenden.

Leder

Leder ist ein Naturprodukt. Verwachsungen der Tierhaut geben dem Material die unverwechselbare Note.

Leichte Verschmutzungen mit weichem Wollappen abreiben.

Bei stärkerer Verschmutzung nur Pflegemittel für anilingefärbtes Leder verwenden.

Semi-Anilinleder nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

Service

Servicearbeiten, wie z. B. Austausch und Arbeiten im Bereich der Gasfeder, dürfen nur durch eingewiesenes Fachpersonal durchgeführt werden.

Deutschland

Sedus Stoll Aktiengesellschaft
Brückenstraße 15
D-79761 Waldshut
Telefon (07751) 84-0
Telefax (07751) 84-310
E-Mail sedus@sedus.de
Internet www.sedus.de

Österreich

Sedus Stoll Ges.m.b.H.
Köstendorferstraße 16
A-5202 Neumarkt a. W.
Telefon (06216) 4494-0
Telefax (06216) 7184
E-Mail sedus.at@sedus.at
Internet www.sedus.at

Schweiz

Sedus Stoll AG
Fulenbacherstrasse 171
CH-4618 Boningen
Telefon 062/2164114
Telefax 062/2163828
E-Mail sedus.ch@sedus.ch
Internet www.sedus.ch

Nederland

Sedus Stoll B.V.
Christiaan Huygensstraat 8
NL-2665 KX Bleiswijk
Telefoon (010) 5214188
Telefax (010) 5213189
E-Mail sedus.nl@sedus.com
Internet www.sedus.com

Italia

Sedus Stoll S.r.l.
Via Giotto, 20/22
I-22075 Lurate Caccivio (CO)
Telefono 031.494.111
Telefax 031.494.140
E-Mail sedusstoll@interbusiness.it
Internet www.sedus.it

Great Britain

Sedus Stoll Ltd.
One Oxford Road, New Denham
GB-Uxbridge, Middx. UB9 4DA
Telephone 01895-814114
Telefax 01895-814421
E-Mail sedus.uk@sedus.co.uk
Internet www.sedus.co.uk

France

Sedus S.A.R.L.
Zone Industrielle, BP 36
F-68190 Ensisheim
Téléphone 03.89.83.48.00 (+)
Téléfax 03.89.83.48.19
E-Mail commercial@sedus.fr
Internet www.sedus.fr

Belgique

Sedus Stoll b.v.b.a./s.p.r.l.
Korte Massemensesteenweg 58/7
B-9230 Wetteren
Telefoon (09) 3699614
Telefax (09) 3681982
E-Mail sedus.be@sedus.be
Internet www.sedus.com

España

Sedus Stoll, S. A.
C./Pintor Juan Gris N° 5, 1° C
E-28020 Madrid
Teléfono 91/5970176
Telefax 91/5972265
E-Mail sedus.es@sedus.es
Internet www.sedus.com